


本文可以解决DTU类产品常见的网络故障


# 1. 快速排障

借助上位机配置工具可快速排障

1. 启动 华允终端配置工具，选择对应的设备型号，配置串口参数，最后打开串口

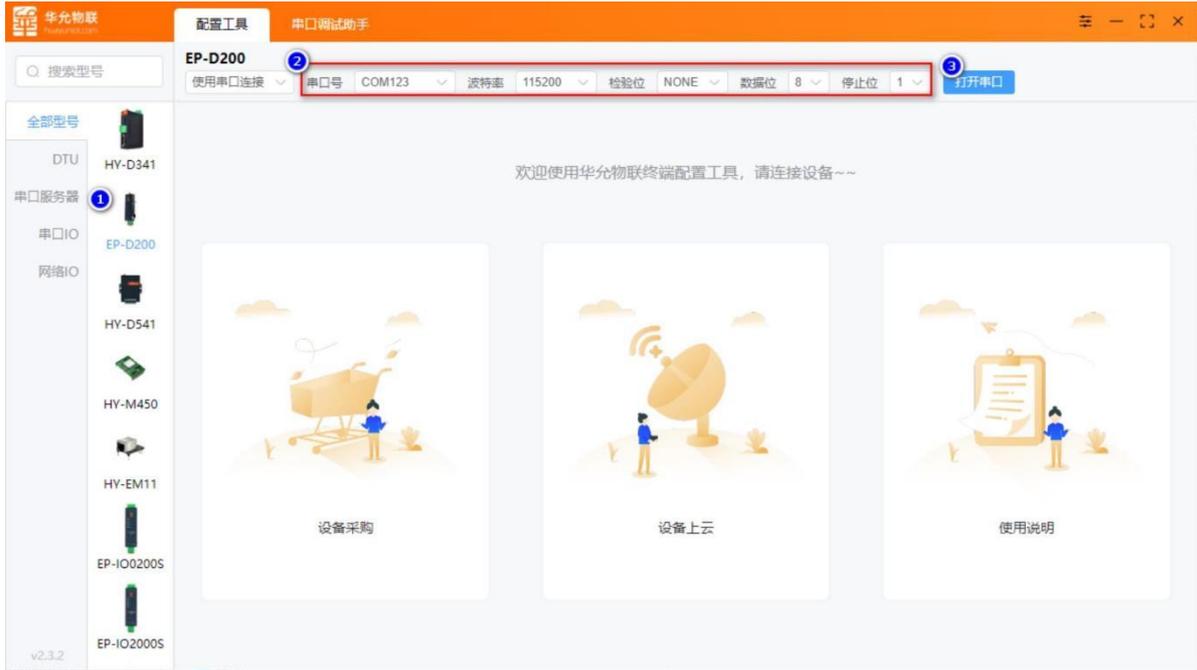

2. 打开串口后上位机会自动读参数，切换至 状态界面，请根据提示排查问题

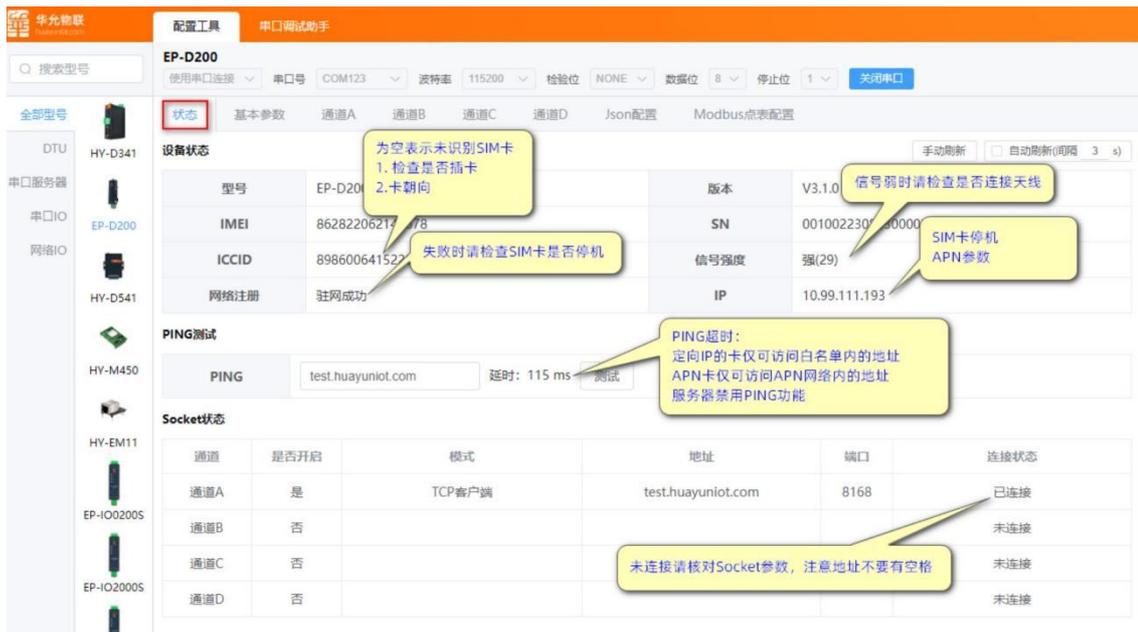

# 2. 硬件状态说明

指示灯	状态	备注
Power	常亮: 已上电	
Work	快闪: 网络未注册 慢闪: 网络注册成功	快闪频率200ms 慢闪频率1s
Date	常亮: 服务器已连接 常灭: 服务器未连接 闪烁: 串口有数据收发	